

PEPP-TSN

成套工具(插入型用)



本体	螺栓	垫圈
SUM24L 四氧化三铁膜	钢铁(强度类别为10.9) 四氧化三铁膜	S10C 四氧化三铁膜


型 号	安装用 内六角螺栓	拆卸用 内六角螺栓	质量 (g)	适用扩张销 (参照P.263、264)	
				PEPP06	PEPP06S
PEPP06-TSN	M3×0.5 -30L	M 3.5×0.6 -20L	18	PEPP06	PEPP06S
PEPP10-TSN	M4×0.7 -35L	M 5 ×0.8 -30L	41	PEPP10	PEPP10S
PEPP12-TSN	M6×1 -35L	M 8 ×1.25-30L	64	PEPP12	PEPP12S
PEPP16-TSN	M8×1.25-35L	M10 ×1.5 -40L	154	PEPP16	PEPP16S

特 点

PEPP PEPP-S 扩张销(插入型)用的专用安装和拆卸工具。(参照P.263、264)


使用示例及使用方法

■ 安装方法

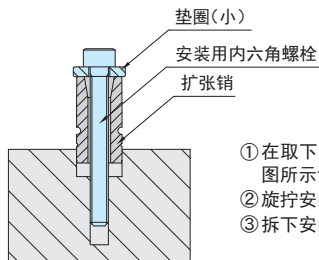

- ① 在取下圆锥螺栓的状态下, 将扩张销安装到孔中, 并如图示设置 PEPP-TSN 的安装用内六角螺栓及垫圈(小)。
- ② 旋拧安装用内六角螺栓, 将扩张销垂直插入至最深处。
- ③ 拆下安装用内六角螺栓及垫圈(小), 并插入圆锥螺栓。

■ 拆卸方法

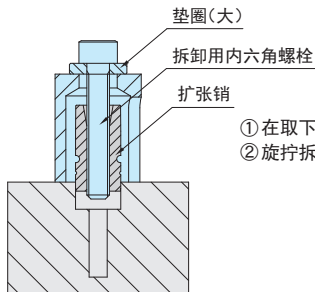

- ① 在取下圆锥螺栓的状态下, 如图所示设置 PEPP-TSN 。
- ② 旋拧拆卸用内六角螺栓, 并将扩张销拔出。