


# SAT

# 螺丝调节型式张紧器

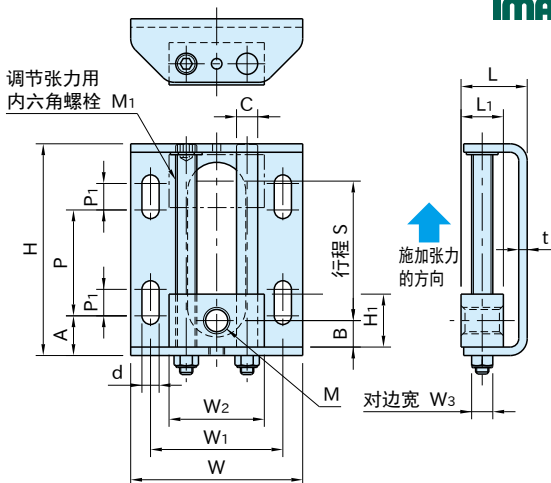

### ★ One Point

使用扳手可以把轻松地施加张力。

型号	本体	滑动块	轴	调节螺栓
SAT65	钢铁(SPCC)	SS400	S45C 镀铬	SCM435
SAT100	钢铁(SPHC)	四氧化三铁膜		四氧化三铁膜

型号	S	M	B	W	H	L	t	d	P <sub>1</sub>	P	A	W <sub>1</sub>	M <sub>1</sub>	W <sub>3</sub>	W <sub>2</sub>
SAT 65	52	M10×1.5	10	65	80	25	3.2	6.5	10	40	15	50	M 8×1.25	8	36
SAT100	70	M20×2.5	20	100	120	35	4.5	9	15	65	20	80	M12×1.75	13	60

型号	H <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	C	容许载荷(N)	质量(g)
SAT 65	20	16	8	340	260
SAT100	40	25	12	880	940

### 特点

- 行程大，张紧力强。
- 使用 **AST-1** 托架可以改变装卸方向。

### 参照页




请在阅读完“驱动张紧器组合表”后使用。

### ⚠ 注意事项



将张紧方向相反使用可能会导致破损。

### 使用示例及使用方法

#### 安装方法

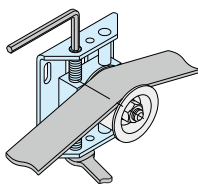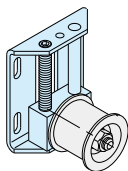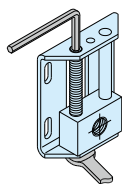

#### 使用示例

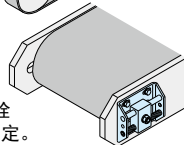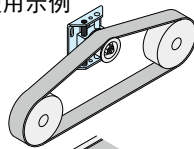

松开下方六角螺母。 安装惰轮销(或惰轮轴)和惰轮皮带轮(或惰轮链轮)。

挂上皮带(或链条)使用调节螺栓施加张力,并用下方六角螺母固定。