


# SBP,SBPJ,SBPH,SBPHJ 不锈钢外壳柱塞

**RHS SUS**

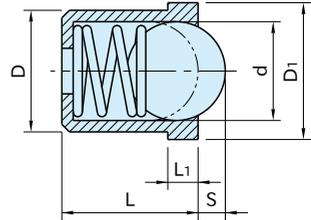

类型	本体	弹簧	球
SBP	SUS303	SUS301	SUS420
SBPH			
SBPJ			聚缩醛
SBPHJ			

## SBP SBPJ (轻载荷用)

不锈钢球		树脂球		D ( $^{+0.08}$ <sub>0</sub> )	D <sub>1</sub>	d	L	S		L <sub>1</sub>	载荷(N) 最小~最大
型号	质量(g)	型号	质量(g)					SBP	SBPJ		
SBP 2	0.1	—	—	2	2.5	1.5	3	0.4	—	0.6	1.2~ 2.5
SBP 3	0.2	—	—	3	3.5	2.5	4	0.65	—	0.8	1.7~ 3.4
SBP 4	0.3	SBPJ 4	0.3	4	4.6	3	5	0.8	0.6	1	3 ~ 7
SBP 5	0.6	SBPJ 5	0.6	5	5.6	4	6	1	0.8		4 ~ 7
SBP 6	1	SBPJ 6	1	6	6.5	5	7	1.5	1.3		6 ~ 12
SBP 8	2	SBPJ 8	2	8	8.5	6.5	9	1.8	1.6	2.5	10 ~ 20
SBP10	6	SBPJ10	6	10	12	8	13.5	2.7	2.6		15 ~ 25
SBP12	10	SBPJ12	10	12	14	10	16	3.5	3.3		

## SBPH SBPHJ (重载荷用)

不锈钢球		树脂球		D ( $^{+0.08}$ <sub>0</sub> )	D <sub>1</sub>	d	L	S		L <sub>1</sub>	载荷(N) 最小~最大
型号	质量(g)	型号	质量(g)					SBPH	SBPHJ		
SBPH 4	0.7	SBPHJ 4	0.6	4	4.6	3	9	0.8	0.6	1	12~ 22
SBPH 5	1.3	SBPHJ 5	1.2	5	5.6	4	12	1	0.8		19~ 30
SBPH 6	2.1	SBPHJ 6	1.7	6	6.5	5	14	1.5	1.3		22~ 40
SBPH 8	4.7	SBPHJ 8	4.1	8	8.5	6	16	1.8	1.6	2.5	42~ 73
SBPH10	9.9	SBPHJ10	8.4	10	12	8	22	2.7	2.6		54~100
SBPH12	15.2	SBPHJ12	12.4	12	14	10	24	3.5	3.3		54~122

### 注意事项

- 若担心柱塞脱落，请用粘合剂加以固定。
- 安装孔加工的公差

SBP|SBPJ|SBPH|SBPHJ:  $^{+0.13}$ <sub>+0.08</sub>

### 技术数据

耐热温度 SBP|SBPH 120℃  
SBPJ|SBPHJ 80℃