

CP741

ワンタッチフレックスロケーター 高精度タイプ

標準 在庫品

RMS

イマオ製品ムービー公開
WEB

IMAO



NEW




CP741-1660L
(テーパピン)



CP741-1660S
(ストレートピン)

★One Point
クランプ力3000N
繰り返し位置決め精度3 μ m

本体	操作軸	ノブ
SCM440 高周波焼入 塩浴軟酸化処理	SUS303	SCS13 (SUS304相当)
ボール SUS440C	スプリングA SWOSC-V相当	

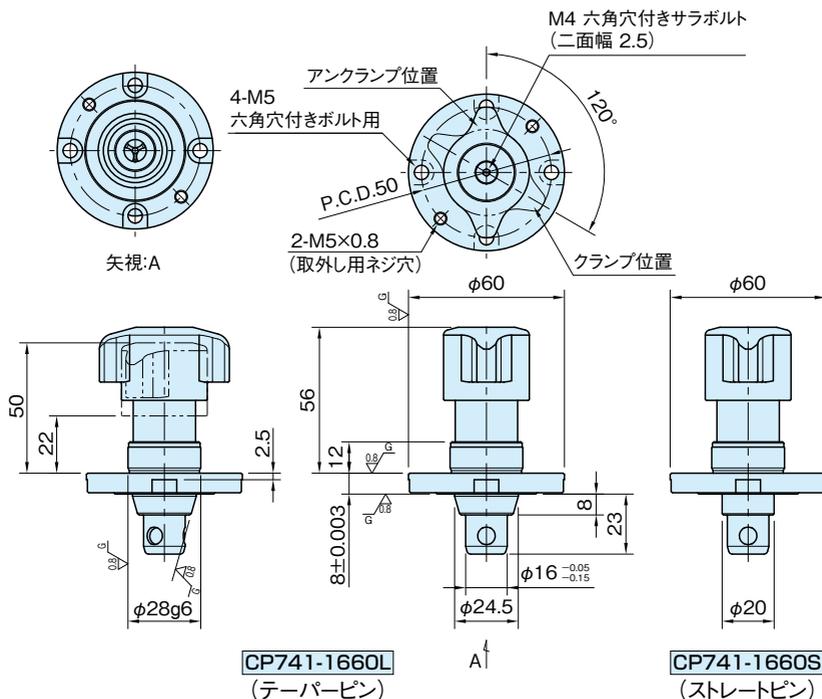

※ノブは取外した状態で出荷いたします。お客様にて取付けてご使用ください。


参照ページ

ワンタッチフレックスロケーター 高精度タイプの特長と
使用方法 (P. CP741-40 参照)

品番	タイプ	クランプ力 (N)	質量 (g)	適用するブッシュ (P. 1934 参照)
CP741-1660L	テーバーピン	3000	410	AMWF40-BU-T, AMWF40-BU-D
CP741-1660S	ストレートピン		400	AMWF40-BU-S


使用例・使用方法

■取付け穴加工寸法

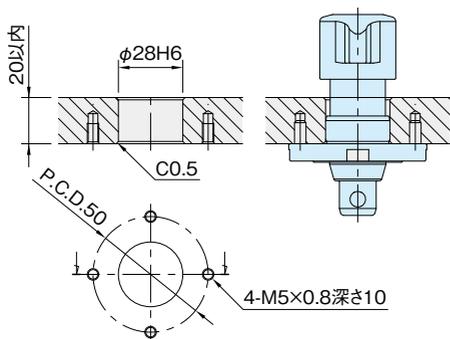


■取外し方法


取外し用ネジ穴にボルトをねじ込み取外してください。

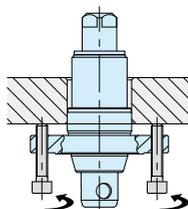

■プレートへの取付け方法

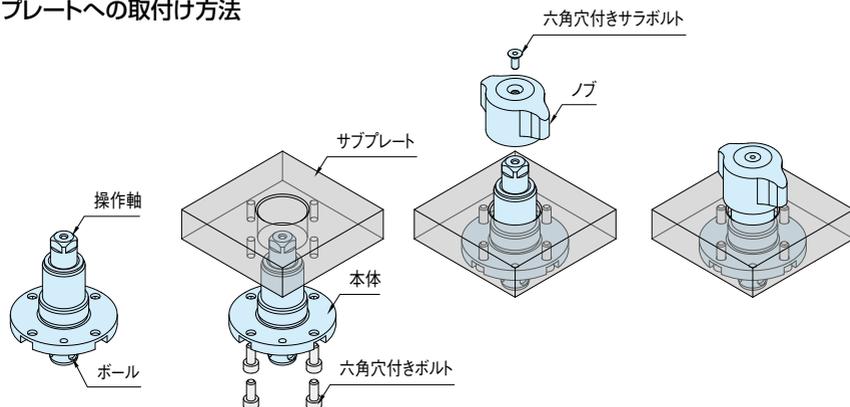

- ①操作軸がアークランプ位置にあることを確認します。(ボールが飛び出していないことを確認してください。)
- ②サブプレートに本体を固定します。
- ③六角穴付きサラボルトで操作軸にノブを取付けます。
- ④ノブは90°毎に向きが変更できます。向きに注意して取付けてください。

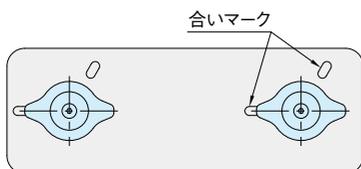

※クランプ、アークランプ位置に目印(合いマーク)を付けると、操作状態がより分かりやすくなります。